取扱説明書 保管用

yamada

白熱灯シーリング
（天井付・壁付兼用　防雨・防湿型）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。
お客様へ　：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
　　一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕　様

品　番	適合ランプ
LE-2913	E17 PS35 ミニクリプトン電球(ホワイト) 60Wまで×1

※使用できるランプ　E17 電球形蛍光ランプ　D10形

この取扱説明書のマークについて

⚠警 告　説明書中の「警告」は、人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注 意　説明書中の「注意」は、器具破損の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
🚫　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠警告

❗ 器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

🚫 次のような場所には取付けないでください。
○補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
○石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
○樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。
○凸凹のある面には取り付けないでください。**★防水機能が損なわれ、感電や漏電の原因となります。**
○腐食性の強い蒸気が発生する場所では使用しないでください。**★サビ、変色の原因となります。**
○サウナへの使用　**★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。**

❗ 必ずＶＶＦφ1.6またはφ2.0の単線ケーブルを使用してください。
★指定以外のケーブルを使用すると、接触不良による過熱によって火災になる場合があります。

🚫 端子に差し込むケーブルの芯線は、真っ直ぐな線を正しく挿入してください。
★曲がった芯線やよこれた芯線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。

🚫 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

⚠注意

❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。

🚫 濡れた手で触らないでください。
★感電の原因となります。

🚫 ヒビの入ったカバーや一部欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

🚫 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。

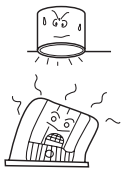

🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

🚫 器具を布などで覆わないでください。
★加熱して、発煙や発火の原因となります。

🚫 点灯中や消灯直後のランプ、器具の内面には触らないでください。
★火傷の原因となります。

🚫 電球型蛍光ランプを使用する場合は調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

各部の名称
（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

【器具構成図】

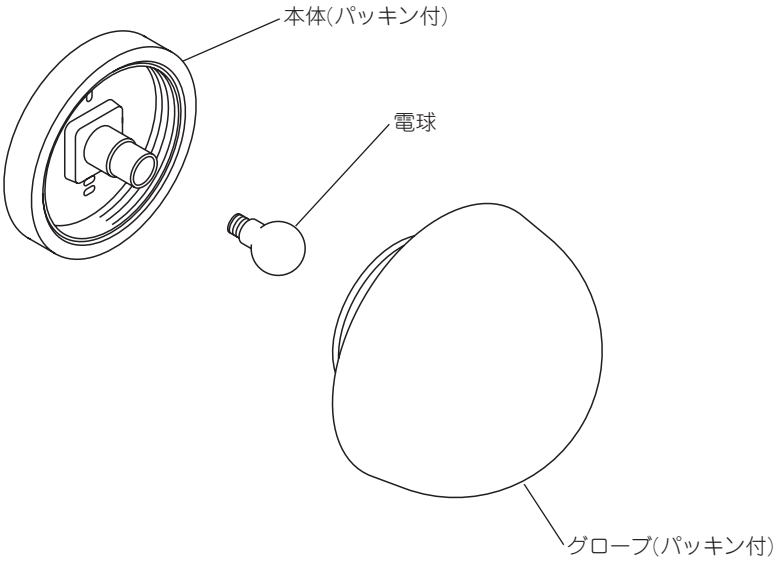

【付属品】

E17 PS35 ミニクリプトン電球
60W（ホワイト）・・・・・1個

座付き木ネジ・・・・・・・・2本

保護チューブ・・・・・・・・2本
（100mm）



取扱説明書（本書）・・・・・1枚
保証とアフターサービス（別紙）1枚

取付け場所の確認

⚠ 警告

付属の絶縁ネジで取り付ける場合、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けると器具の落下事故の原因となります。

◆コンクリートなど、付属の絶縁ネジを直接取り付けられない場所には、金属製木ネジプラグ（カールプラグ等）を別途施工してから取り付けてください。

◆ボックスに取り付ける場合は、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。

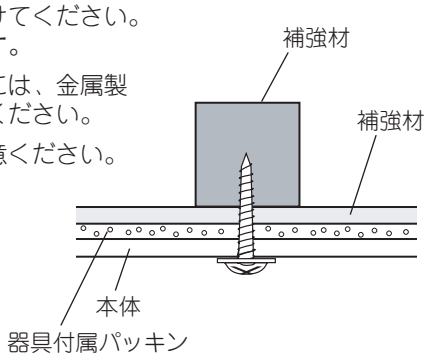

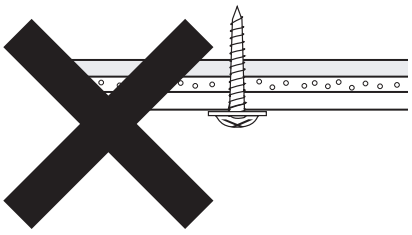

取り付け方　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警告❗ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に
①グローブを左回りに回し、本体よりはずします。

1．電源線の被覆を剥きます。
①電源線の外側の被覆を115mm程度剥きます。
②電源線の被覆をソケット背面のストリップゲージに合わせて剥きます。
③付属の保護チューブを必ず一本ずつ被せてください。

⚠注意❗ 付属の保護チューブは必ず被せます。
★熱により電源線の絶縁材が早く劣化し、漏電や感電、ショートなどの事故、故障の原因となります。

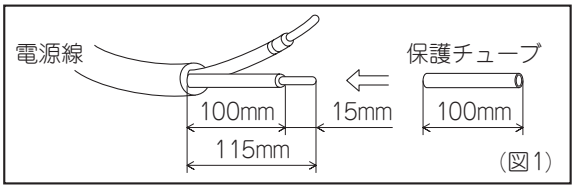

(図1)

2．電源線を接続します。
電源線をソケット背面の端子に差し込みます。

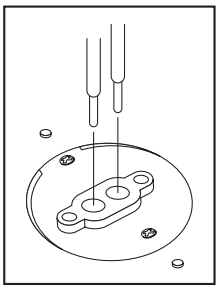

3．本体を取り付けます。
付属の座付き木ネジで本体を取付けてください。

4．電球をソケットにセットします。

⚠注意❗ 電球は乱暴に扱わないでください。
★電球割れ等の事故の原因となります。

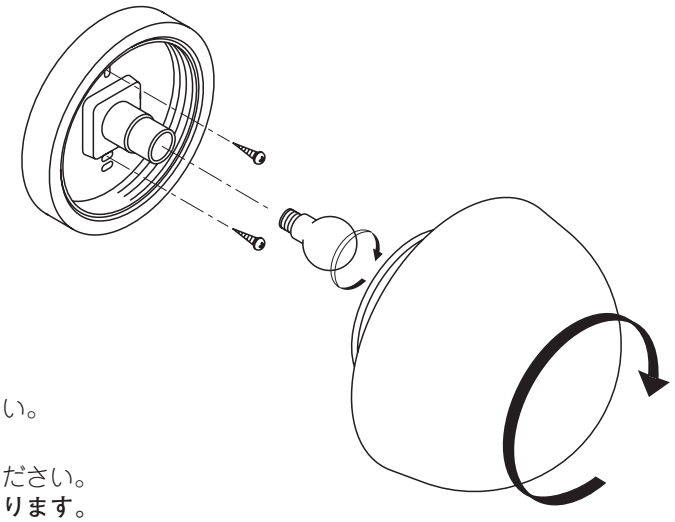

5．グローブを本体にねじ込みます。

⚠注意❗ グローブは止まるまでねじ込んでください。
★グローブの落下の原因となります。

❗ グローブは必要以上に締め込まないでください。
★グローブが割れ、落下事故の原因となります。

❗ ヒビの入ったグローブや一部欠けたようなグローブは使用しないでください。
★破損、落下の原因となります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意

❗●電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、または
ハンカチやタオル等を使って交換してください。　**★火傷の原因となります。**
●濡れた手で触らないでください。　**★感電事故の原因となります。**
●器具が濡れている場合には、水気を完全に拭き取ってから作業に取りかかってください。**★感電事故の原因となります。**

●電球は乱暴に扱わないでください。　**★電球が割れてけがをする恐れがあります。**
●適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。
★不適合な電球を使用すると異常過熱による火災の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

◆電球の交換

1．スイッチを切ります

2．グローブをはずします。
グローブを左回りに回し、本体よりはずします。

3．電球をはずします。

4．新しい電球をセットしグローブを取り付けます。
（『●取り付け方』の『4.』および『5.』を参照ください。）

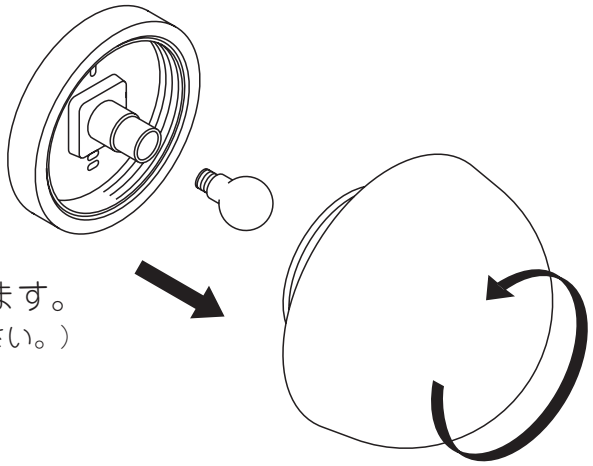

⚠注 意

❗電球は乱暴に取り扱わないでください。
★電球割れなどの事故の原因となります。

❗カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合
には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

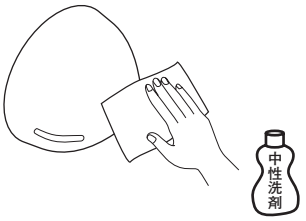

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**（器具本体のラベルでご確認ください）、
故障の状況、**ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。